

# EUROPLAST

*elpo brīvi-veido dzīvi*

## Model eextra


### Series SPKT





CE EAC




[www.europlast.lv](http://www.europlast.lv)

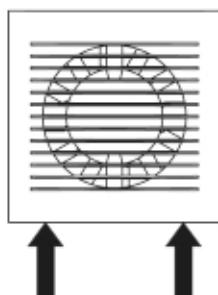


Zim.1

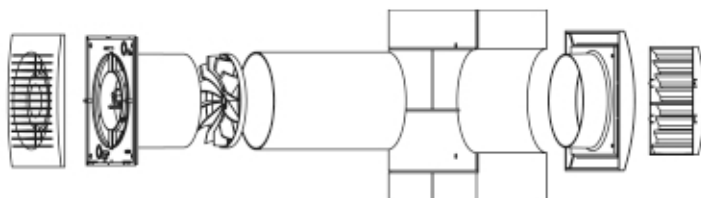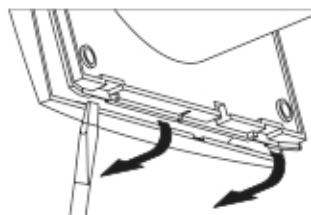

Zim.2

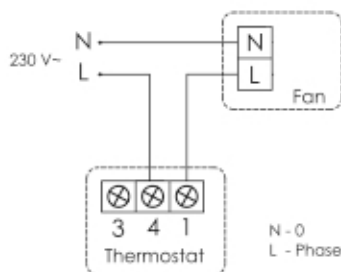

Zim.3

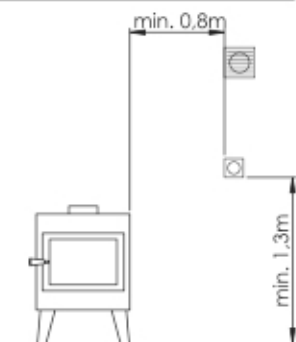

Zim.4



**Achtung!** Vor Gebrauch und Instandsetzung des Gerät lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung!

**Achtung!** Bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit abgestempelter Garantiekarte, sonst ist die Garantie unwirksam und um Reklamationen einreichen zu können.




**Achtung!** Beim Auspacken des Gerät überzeugen Sie sich, ob es keine sichtbaren Schäden feststellbar sind.

**Achtung!** Überprüfen Sie vor der Montage, ob die Spannung (V) und Frequenz (Hz) des Stromnetzes den Nominalwerten entspricht.

**Achtung!** Beim Anschluss des Ventilators unbedingt auf die richtige Polarität achten (siehe *Einbau und Wartung*)


**Achtung!** Dieses Gerät dürfen die Kinder ab 8 Jahren sowie Menschen mit körperlichen oder geistigen Erkrankungen erst dann verwenden, wenn sie mit Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen vertraut sind. Das Spielen mit diesem Gerät ist für die Kinder nicht gestattet. Die Kinder dürfen ohne Aufsicht eines Erwachsenen keine Wartung oder Reinigung des Gerätes vornehmen.

| Technische Daten                                               | SPKT100     | SPKT125 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Spannung (V)                                                   | 230         |         |
| Frequenz (Hz)                                                  | 50          |         |
| Leistung (W)                                                   | 7           | 10      |
| Lüfterleistung (m³/h)                                          | 65          | 105     |
| Schallpegel wird 3m entfernt, L <sub>p</sub> A dB (A gemessen) | 26          | 30      |
| Schutz gegen die Umwelteinflüsse                               | IPX4        |         |
| Umdr./ Min.                                                    | 2000        | 1500    |
| Umgebungstemperatur                                            | 5°C...+40°C |         |
| Gewicht (kg)                                                   | 0,74        | 0,90    |

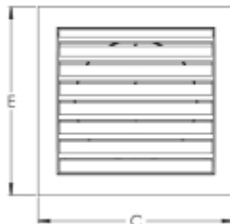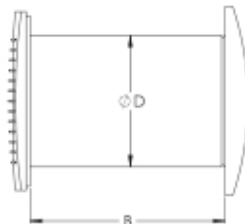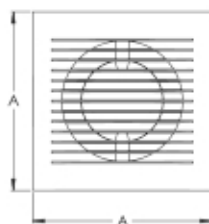

| Größen, mm | SPKT100 | SPKT125 |
|------------|---------|---------|
| A          | 140     | 165     |
| B          | 200     | 200     |
| C          | 153     | 190     |
| D          | 103     | 128     |
| E          | 147     | 190     |

| Größen, mm |    |
|------------|----|
| A          | 86 |
| B          | 41 |

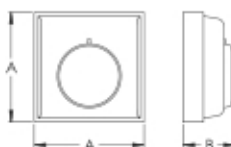

**DE**

### Beschreibung

Das Gerät dient zur Beförderung von Heißluft. Der Thermostat schaltet den Lüfter ein, der die warme Luft in den angrenzenden Raum oder nach Außen befördert. Der Lüfter schaltet sich aus, wenn sich die Temperatur im Raum mit der Wärmequelle absenkt hat.

### Montage und Wartung (Zeichn. 1-4)



**Achtung!** Trennen Sie den Gerät vor der Montage oder Wartung vom Stromnetz.

**Achtung!** Die Montage und Wartung darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Vor dem Einbau müssen Sie das Dekorteil des Ventilators entfernen, indem Sie mit einem Schraubendreher zwei Riegel an der Unterseite des Gehäuses hineindrücken (Abbildung 1). Der Ventilator muss im Lüftungskanal installiert werden, indem es mit Schrauben an der Wand befestigt wird. (Abbildung 2). Unterhalb der dekorativen Abdeckung ist N-L -Anschlussklemmen, woran entsprechend (Abbildung 3) das Stromnetz angeschlossen wird und Thermostat. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass sich der Lüfter und der Thermostat im gleichen Raum mit der Wärmequelle befinden (Abbildung 4).

Falls der Ventilator direkt ans Netz angeschlossen ist, so muss das Netz mit einem Trennschalter zum sicheren Unterbrechung der Stromversorgung ausgerüstet sein.

Die gewünschte Temperatur wird gemäß der Skala auf dem Thermostat eingestellt. Der Betriebsbereich des Thermostats liegt bei 10-30°C. Das Gerät ist mit einer Rücklaufklappe ausgestattet, die den Luftstrom in nur eine Richtung erlaubt. Der Ventilator hat zwei zusätzliche in den Elektromotor verbaute Wälzlager.

### Garantie

Die Garantie des Herstellers - 24 Monate.

Bei Schäden sich an die Verkaufsstelle wenden.

Es wird keine Garantie übernommen wenn:

1. mechanische oder andere Schäden festgestellt werden
2. im Falle von mechanischen oder anderen Schäden, wenn diese durch unsachgemäße Behandlung des Eigentümers entstanden sind
3. im Falle von mechanischen oder anderen Schäden, wenn diese durch unsachgemäße Montage oder Anschluss entstanden sind
4. im Falle von mechanischen oder anderen Schäden, wenn diese durch entstanden sind, weil die Gebrauchsanweisung nicht beachtet wurde;

Garantie auf natürlichen Verschleiß wird nicht übernommen.



Information über die Anwendung von Altgeräten. Dieses Symbol kennzeichnet, dass Elektroaltgeräte und elektronische Geräte nicht im Hausmüll verwertet werden können, sondern müssen zu Geräte Sammelstellen gebracht werden. Erneuerung und Verarbeitung werden nach dem örtlichen Gesetz vorgenommen und den Richtlinien 2002/96/EC und 2006/66/EC.